

TECNICHE DI POSA PER PIASTRELLE O LAME VINILICHE DI PRESTIGIO



Temperatura ambiente



Temperatura pavimento

In base agli standard locali

Prima di iniziare ispezionare sempre il materiale onde evitare problemi legati a difetti visibili. Comunicare a Gerflor eventuali difetti visibili riscontrati e attendere un parere prima di iniziare la posa.

• 1 - ISPEZIONE DEL MATERIALE

- Prima di procedere con la posa occorre accertare la corrispondenza tra i prodotti e i numeri di lotto riportati sulle rispettive confezioni.
- Ispezionare attentamente il materiale per verificare la correttezza di colori, numeri di lotto, motivi, qualità e quantità in base all'ordine. Evitare di installare, tagliare o posare materiali che presentano difetti visibili.
- Utilizzando materiali che presentano difetti o danni visibili senza previo consenso di Gerflor, l'installatore accetta il prodotto come idoneo per la posa e se ne assume di conseguenza la piena responsabilità.

NB! Le piastrelle presentano frecce direzionali e devono essere posate a scacchiera, alternando le frecce a 90°. Se installate in un'unica direzione, i giunti risulteranno maggiormente visibili. Si tratta di una caratteristica distintiva del prodotto.

Rimuovere le piastrelle o le lame dalle confezioni 12 ore prima della posa.


Durante la posa utilizzare piastrelle o lame provenienti da confezioni diverse.

• 2 - POSIZIONAMENTO

Le piastrelle o le lame devono essere rimosse dalla confezione almeno 12 ore prima della posa e conservate distese su una superficie piana presso il sito di utilizzo.

IMPORTANTE

	DIREZIONE DI POSA
Piastrelle	90°
Lame	Stessa direzione

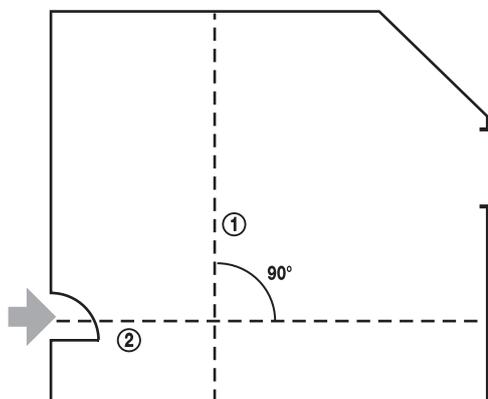


1. Una linea guida parallela alla soglia principale.
2. L'altra perpendicolare alla soglia principale, per l'allineamento delle piastrelle tagliate.


• 3 - APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

Utilizzare un adesivo in emulsione acrilica.

Stesura con spatola dentata fine di tipo A2 (come da specifiche TKB) con consumo di 300/350 g/m².


Per ottenere questa distribuzione, le lame vanno sostituite regolarmente.

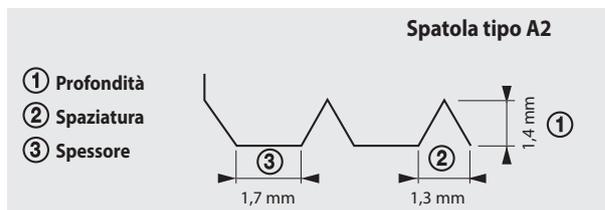

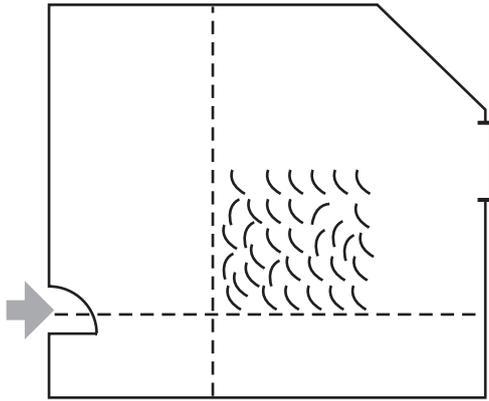

NB!

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni del produttore dell'adesivo, con particolare riferimento al tempo di attesa.
- Il consumo e la spatola sono raccomandati da Gerflor.
- Per ottenere un'adesione ottimale è importante considerare la temperatura e l'umidità del locale di installazione, l'assorbimento del fondo e il consumo di adesivo.
- Un tempo di attesa insufficiente provocherà la comparsa di bolle.
- Un tempo di attesa eccessivo si tradurrà in uno scarso trasferimento dell'adesivo sulla pavimentazione (vedere schema).
- Applicare sul fondo uno strato di adesivo di estensione non superiore al numero di piastrelle da posare, in modo da non superare il tempo di attesa.
- Applicare l'adesivo su un'area non superiore a quella sfruttabile entro il tempo utile per l'impiego dell'adesivo.
- Rimuovere man mano l'eventuale adesivo in eccesso.

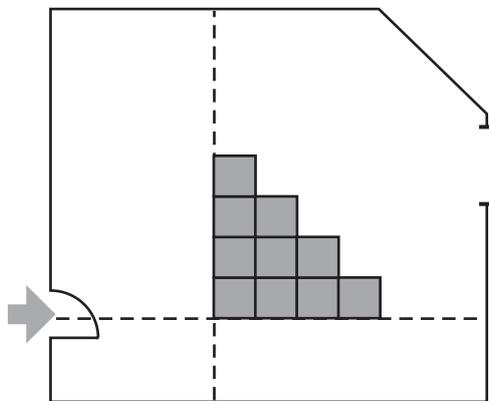


STESURA DELL'ADESIVO SUL FONDO E POSA DELLE PIASTRELLE

A - Piastrelle quadrate (PIETRA)

- Posare le piastrelle secondo uno schema a piramide seguendo le linee guida sul pavimento.
- Verificare l'uniformità dei giunti.
- Disposizione a 90° (consultare il capitolo dedicato alla POSA DELLE PIASTRELLE).


Fase 2 - Spianamento con rullo

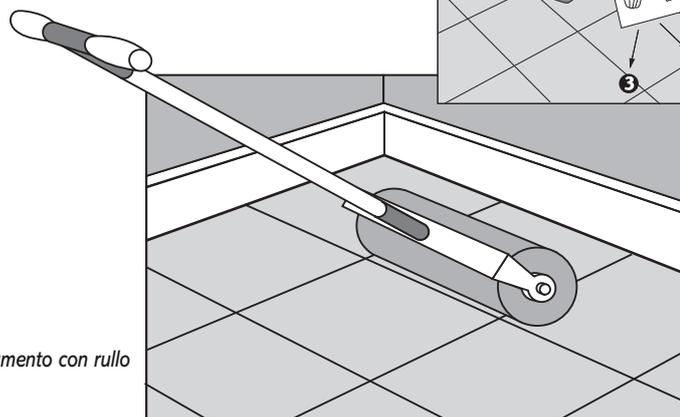

B - Lame (LEGNO)

Principio di posa

- Dividere la superficie di posa in due parti con una linea guida ad angolo retto rispetto alla soglia principale del locale.
- Posizionare la prima lama e proseguire seguendo le linee guida (vedi immagine).

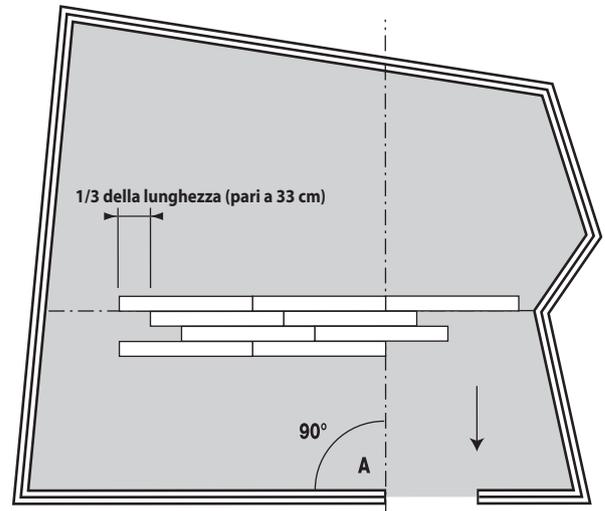


- La prima lama della fila successiva deve essere spostata lateralmente di un terzo della sua lunghezza per garantire la ripetizione dei giunti ogni tre file. Questa configurazione offre una resa estetica migliore rispetto alla ripetizione dei giunti ogni due file.
- In alternativa è possibile optare per configurazioni a lisca di pesce, motivi geometrici, ecc.
- Premere accuratamente per garantire un'adesione ottimale.

• 4 - LIVELLAMENTO

Questa operazione ha luogo in due fasi:

- manualmente, utilizzando una pressa in sughero;
- livellando l'intera superficie con un rullo da 50 kg al termine della posa.

Fase 1 - Livellamento manuale

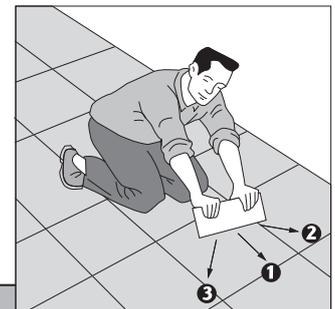

• 5 - MESSA IN SERVIZIO - TRANSITO



Dopo la posa:

- per il normale calpestio a piedi, attendere 48 ore;
- prima di spostare o posizionare mobili, attendere 72 ore;
- evitare piedini in gomma.

In presenza di riscaldamento a pavimento, evitarne l'accensione per 7 giorni dopo la posa delle piastrelle.

• 6 - MOTIVI DECORATIVI CON BORDI

- Posizionare l'elemento decorativo in modo equilibrato all'interno del locale.
- Per motivi di estetica e praticità, verificare che le dimensioni dell'elemento decorativo corrispondano a multipli delle piastrelle.
- Disegnare le linee guida ad angolo retto.

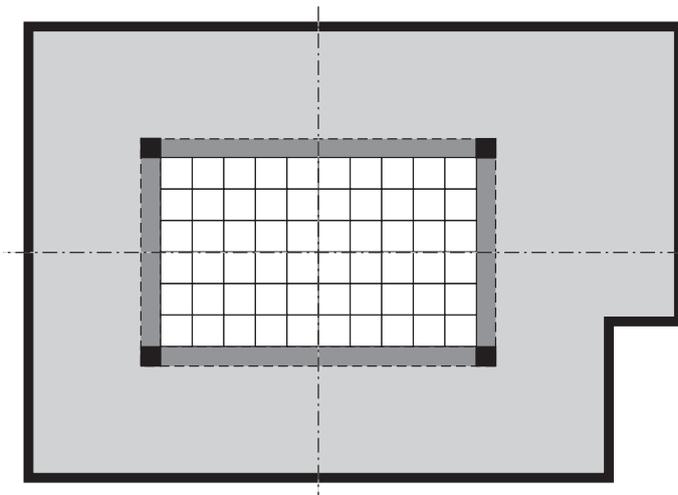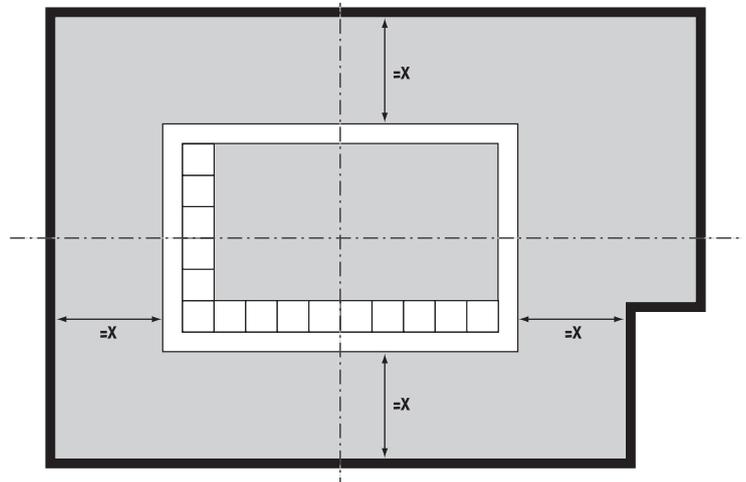

- Iniziare dall'area centrale, seguendo le linee guida.
- Posizionare gli elementi d'angolo.

- Posizionare i bordi in modo coerente con i motivi negli angoli.
- Concludere posando il pavimento circostante.

